



6 ENKLA LÖSNINGAR

på hur du kan fästa monteringsstöden
i golvet eller marken

GRATIS GUIDE



1. Slå/tryck ner plankor i marken

Fördelar


- ✓ Går att göra vid de flesta byggplatser.
- ✓ Pålitlig metod (ifall du är noggrann med att trycka ner plankorna tillräckligt långt.)
- ✓ Kostnadseffektivt.

Nackdelar

- ✗ Det kan krävas en grävmaskin för att få ner plankorna ifall marken är skarp.
- ✗ Plankorna kan vara lösa.

Stedox® betygsätter

3/5

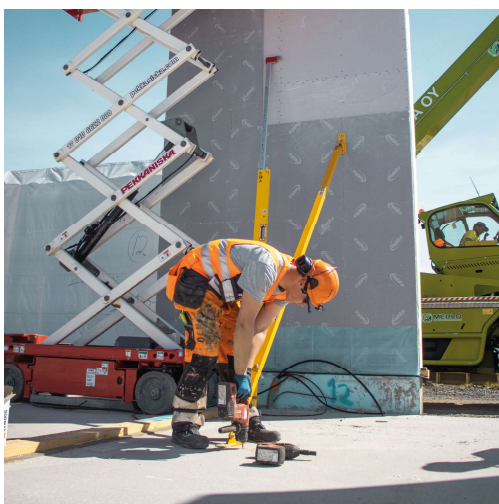

2. Skruva fast stöden rakt i betongplattan

Fördelar

- ✓ Pålitlig fastsättning.
- ✓ Kostnadseffektivt.
- ✓ Tidseffektivt.

Nackdelar

- ✗ Går ej ifall det finns golvvärmslingor i betongplattan.

Stedox® betygsätter

4/5



3. Använd betongspik/skruv för att fästa en plank i betongplattan.

Fördelar


- ✓ Pålitlig fastsättning.
- ✓ Kostnadseffektivt.
- ✓ Tidseffektivt.

Nackdelar

- ✗ Går ej ifall det finns golvvärmslingor i betongplattan.

Stedox® betygsätter

4/5

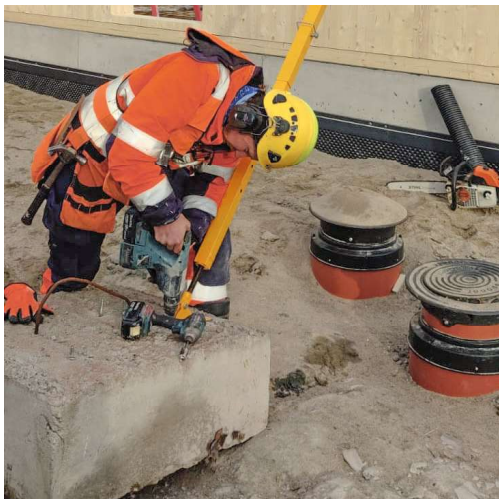

4. Placera ut betongvikter

Fördelar

- ✓ Pålitlig fastsättning

Stedox® betygsätter

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 3/5

Nackdelar

- ✗ Kräver att man måste ha något att lyfta ut vikterna med.
- ✗ Måste lyftas bort efter monteringen.
- ✗ Tidskrävande



5. Gjut betongvikter

Fördelar

- ✓ Pålitlig fastsättning.

Stedox® betygsätter

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 3/5

Nackdelar

- ✗ Kräver formning
- ✗ Kräver en betongggjutning.
- ✗ Tidskrävande.
- ✗ Måste lyftas bort efter monteringen.



6. Fäst stöden i terasser eller liknande konstruktioner

Fördelar

- ✓ Pålitlig fastsättning.
- ✓ Kostnadseffektivt.
- ✓ Tidseffektivt.

Stedox® betygsätter

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 4/5

Nackdelar

- ✗ Finns sällan konstruktioner som omringar hela byggnaden.

LYCKA TILL PÅ BYGGET!



Jimmy Sundström

VD och försäljningschef

Tel: +358 (0) 50 4386 694



Ifall du har några frågor angående användning av monteringsstöd eller överhuvudtaget något som gäller elementmonteringar så får du gärna kontakta mig. Jag lovar att hjälpa dig så mycket jag kan!

